



- Packa upp zip filen på ett bra ställe. Det är ingen installation, man kör filen direkt från mappen. Men du kan ju lägga en genväg på lämpligt ställe.
- Alla inställningar borde följa med så det borde bara vara att:
- Starta magicrds.exe genom att dubbelklicka på filen i mappen som du packade upp.

När du gjort det borde det se ut så här:

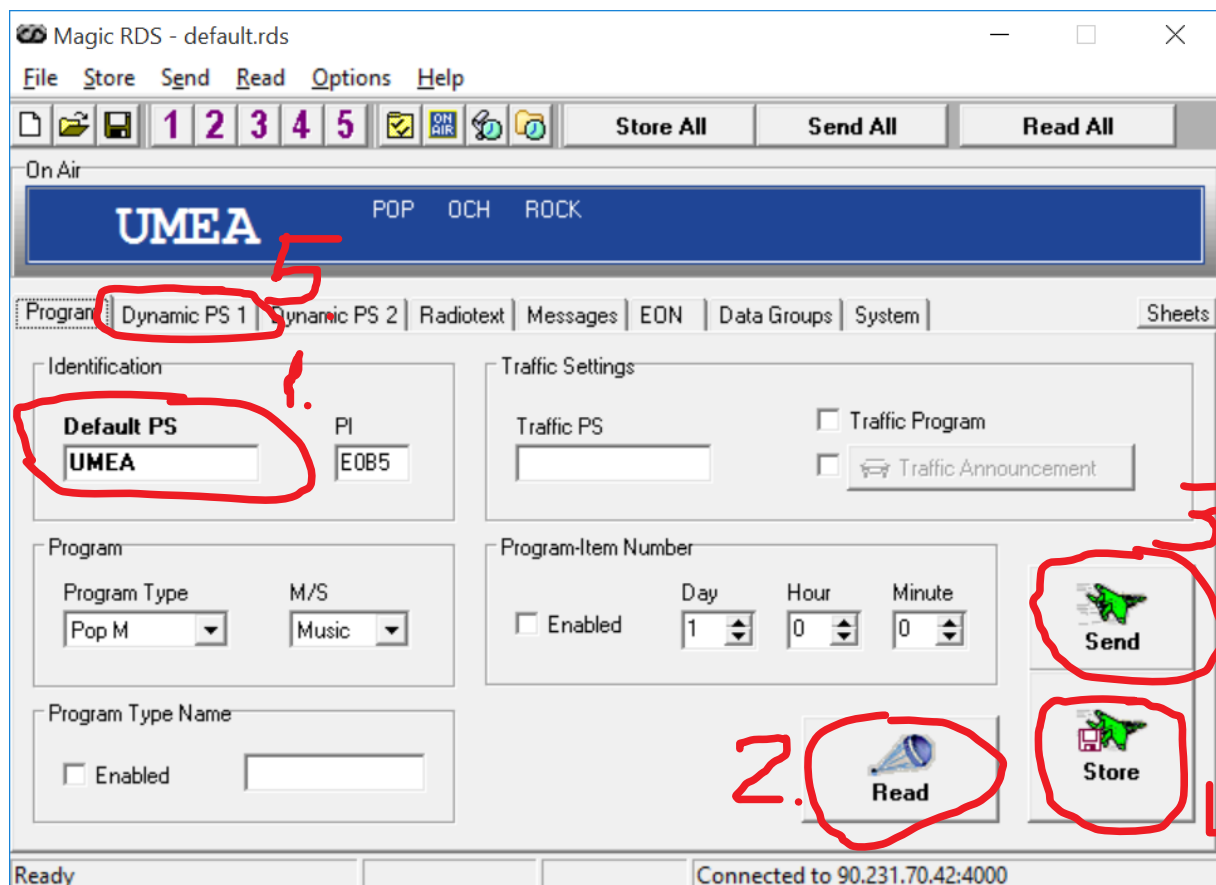

1. Om en radio inte har Scrolling PS så är det detta som kommer att visas i displayen.
2. Om man är osäker på vad som faktiskt är sparat i RDS:en så klickar man på Read. Då läses inställningarna från RDS till programet.
3. När man gjort en ändring trycker man på Send för att skicka ändringen till RDS.
4. Är man nöjd med resultatet så trycker man på Store. Då sparas inställningen permanent. Gör man inte detta så försvinner inställningen vid tex strömbrott.
5. Här klickar man för att ändra "RDS texten".

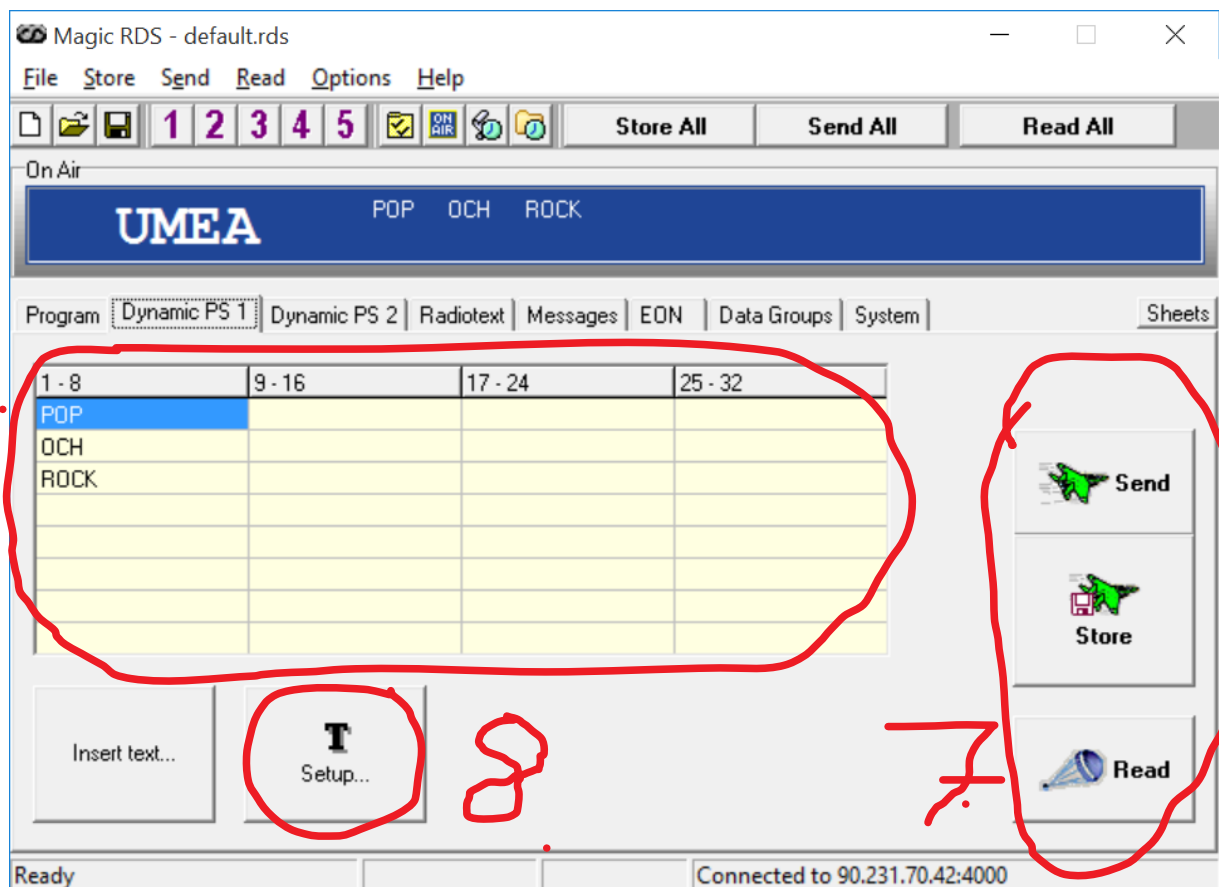

6. Här skriver man i det man vill ska rulla i displayen. Bara klicka i en ruta och skriv. Viktigt att fylla 1-8 först och sedan 9-16 etc.
7. Dessa knappar används på samma sätt som i föregående ruta.
8. Här kan man göra en massa inställningar som jag inte går in på nu. Men tex hur länge varje text-snutt ska visas, om det ska rulla eller vara fast. Om man ska hämta texten automatiskt från något annat system mm.

Det finns massor av funktioner men detta är det viktigaste.